



ArtClaySilver.ch

## Anleitung

### Herz mit Art Clay Silver Spritze



Du brauchst folgendes: 10g Art Clay Silver Spritze, 1 Tülle, 1 Stecköse, etwas Silberdraht, 1 Perle (angebohrt), 1 Styroporform, Zahnstocher, Pinsel, Skalpell, Brennofen, Brennwatte und 2 Komponenten-Kleber (ich nutze Araldite).



Styroporform halbieren




Zahnstocher in Form stecken




Spritze auspacken, Tülle drauf stecken und Spritze wie auf dem Bild in die Hand nehmen.



ArtClaySilver.ch

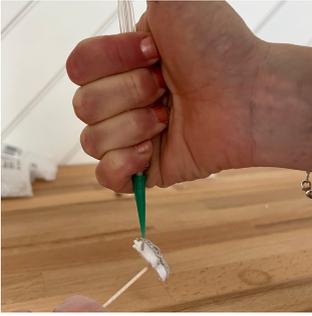

Abgerundete Seite der Styroporform mit «Kringelmuster» bedecken.

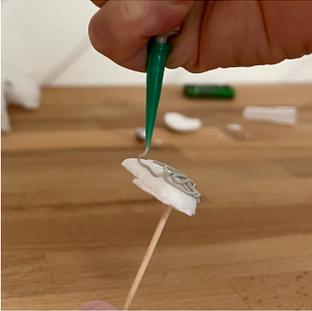


Die Tülle soll in etwa 1cm Abstand haben zur Form. Gleichmässig das Art Clay aus der Spritze drücken.



Die «Fäden» sollen sich mehrfach berühren, damit das Herz genug stabil ist.



Jetzt den Stift in das Herz drücken, auf welcher später die Perle geklebt wird.

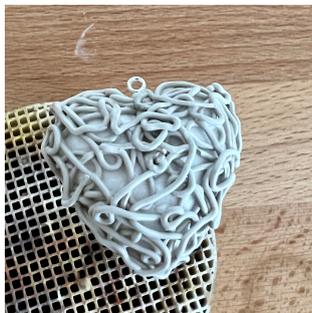

Und nun die Feinsilber Stecköse in das Herz drücken.



## ArtClaySilver.ch



Mit einem Pinsel, welcher zuvor mit Wasser befeuchtet wurde, die Silberfäden etwas an das Styroporherz drücken. Und wenn nötig unschöne oder spitzige Stellen etwas glätten mit dem nassen Pinsel.

Danach das gespritzte Herz für ein paar Stunden an der Luft trocknen lassen.



Den Zahnstocher entfernen und das Herz auf Brennwatte betten und in den kalten (Zimmertemperatur) Brennofen schieben.

Dein Schmuckstück bei 680 Grad Celsius brennen mit einer Haltezeit von 30 Minuten.



Nach dem Brand, die weisse Oxidationsschicht mit einer Stahlbürste oder in der Poliermaschine entfernen bis dein Schmuckstück schön glänzt.

Die angebohrte Süswasser Zuchtperle klebe ich mit einem Zweikomponentenkleber auf dem Silberstift fest.



Jetzt noch ein Silber Biegeringli an die Stecköse anbringen und fertig ist dein Silberherz.



Ich wünsche dir viel Freude mit deinem selbst gemachten Silberschmuckstück!

*Simone Wyss*